



astra

Kediler ve Küçük Köpekler İçin
Hareket Sensörlü Otomatik
Su Şelalesi



ASTRA Kediler ve Küçük Köpekler için Hareket Sensörlü Otomatik Su Şalalesi




| | |
|----------------|---|
| Model | ASTRA |
| Güç Adaptörü | Giriş: AC 100-240V 50/60Hz - Çıkış: 5Vdc 1.0A |
| Kapasite | 3.5L/1180oz |
| Pil Kapasitesi | 5000mAh |
| Pil Türü | Li-ion Batarya Paketi |
| Boyutlar | 230x170x150 mm / 9x6.7x6 inç |
| Net Ağırlık | 866g / 1.9 lbs |

TR - ÜRÜNE GENEL BAKIŞ



- 1) Kontrol Paneli
- 2) Ana Ünite
- 3) Şarj Girişi
- 4) Su Çıkışı
- 5) Musluk Başlığı
- 6) Su Bölmesi
- 7) Filtre Kartuşu
- 8) Filtre Kartuş Yuvası
- 9) Su Dağıtım Borusu
- 10) Su Girişi
- 11) Ön Filtre
- 12) Su Tankı
- 13) USB Tip-C Kablosu

Göstergeler ve Butonlar

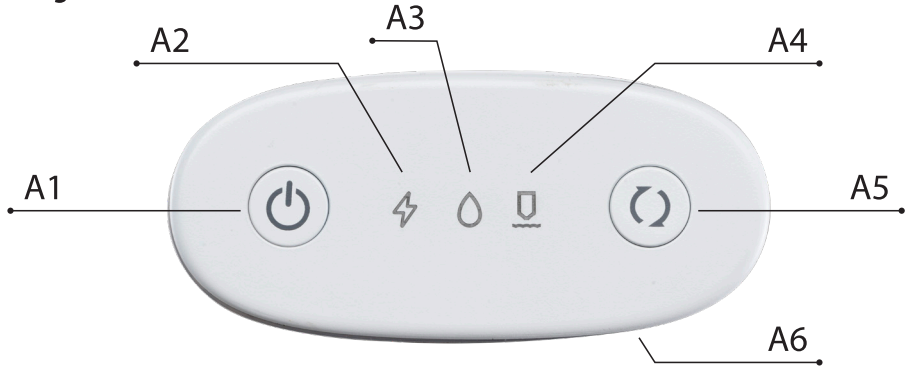


TR Göstergeler ve Butonlar

- A1) Güç Butonu
- A2) Düşük Pil Göstergesi
- A3) Düşük Su Seviyesi Göstergesi
- A4) Filtre Değişirme Göstergesi
- A5) Sıfırlama Butonu
- A6) Halka Işık

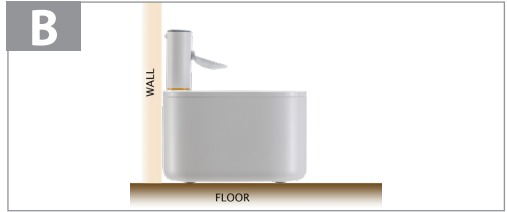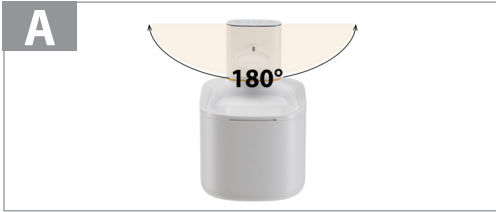

ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE BU KILAVUZDAKİ TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUN VE UYGULAYIN

- Güç kaynağı biriminin (dahil değildir) etiketinde belirtilen voltajın prizinizin voltajı ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce cihazın elektrik bağlantısını kesin.
- Akım kaçaklarını önlemek için evinizde 30mA'yı geçmeyen bir toprak kaçak akım rölesi bulunduğundan emin olun.
- Ürünü şebekeye bağlarken güç kablusunun en düşük noktasının prizden daha alçakta olduğundan emin olun. Bu, kablodaki olası su damlalarının prize girmesini önlemek içindir.
- Pompayı, kabı suyla doldurmadan önce güç prizine bağlamayın.
- Sıvının sıcaklığı 35°C'yi aşmamalıdır.
- Bu Kullanım Kılavuzu'nda belirtilen parçalar dışında şelaleyi sökmeyin.
- Su tankına yabancı maddeler koymayın.
- Cihaz düzgün çalışmıyorsa veya hasar görmüşse cihazı kullanmayın. Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın.
- Cihaz kullanılmadığında güvenlik için güç bağlantısını mutlaka kesin.
- Güç adaptörü ve fiş temizleme sırasında suyla sokulmamalıdır.
- Bu ürün yalnızca iç mekân kullanımı için tasarlanmıştır.
- Filtreyi her 2 haftada bir veya akış hızı önemli ölçüde azaldığında değiştirin. Birden fazla kedi varsa filtreleri daha sık değiştirmeniz gerekebilir.
- Bu ürün kedi veya köpek şelalesidir; orijinal kullanım amacı dışında kullanılmamalıdır.
- Ürünün hiçbir parçası bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır.
- Çocukların veya evcil hayvanların kazara yutabileceği zararlı maddeler veya katkı maddeleri (aroma yağları vb.) koymayın.
- Cihazın kablusunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.
- Bu cihaz en az 8 yaşındaki çocuklar ve motor, duyuusal veya bilişsel becerileri azalmış ya da deneyim ve/veya bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, denetim altında olduklarında ya da güvenli kullanım konusunda bilgilendirildiklerinde kullanılabilir. Cihazı temizleme işi yalnızca bir yetişkinin gözetiminde çocuklara yaptırılabilir. Çocukların cihazla oynamasına izin verilmemelidir.
- Evcil hayvanların herhangi bir bileşeni çiğnemesine veya yutmasına izin vermeyin. Güç kablosu konusunda endişeleriniz varsa kabloyu korumak için herhangi bir hırdavatçıdan sert plastik bir koruyucu (kablo kılıfı) satın alabilirsiniz.
- Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa uygun kapasiteye sahip bir ünite kullanılmalıdır.
- Evcil hayvan su şelalesini hava koşullarına maruz kalabilecek veya 0°C/40°F altındaki sıcaklıklara düşen yerlerde kurmayın veya saklamayın.

 **ÖNEMLİ** - Avrupa Birliği'nde, ürün üzerinde, belgelerde veya ambalajda yer alan kesik tekerlekli çöp kutusu simgesi, ürünün düzenli evsel atıklar birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Bu, AB Direktifi 2012/19/EC ve geçerli yerel düzenlemelere uygun olarak belirtilmiştir. Ürün, mevcut yasalara ve ürünün bulunduğu ülkedeki düzenlemelere göre, geri dönüşüm merkezlerinde veya elektrikli ve elektronik ekipmanlar için yetkilendirilmiş atık toplama merkezlerinde atılmaktadır. Bu tür atıklar yanlış şekilde atılması, elektrikli ve elektronik ekipmanlardan kaynaklanan potansiyel tehlikeli maddeler nedeniyle çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkiler yapabilir. Bu ürünlerin doğru şekilde atılması, aynı zamanda doğal kaynakların verimli kullanımına katkı sağlayacaktır. Daha fazla bilgi, ürün satıcısından, yetkili yerel otoritelerden ve ulusal üretici organizasyonlarından temin edilebilir.

Şelale Gücü

Şelale, dahili şarj edilebilir lityum pil ile çalışır.

Dikkat

- 1 Pili çıkarılamaz. Ana üniteyi açmaya çalışmayın.
- 2 İlk kullanım öncesinde şelaleyi yaklaşık 2-3 saat şarj edin.
- 3 Düşük pil göstergesi yandığında verilen kablo ile bir güç adaptörü kullanarak cihazı yaklaşık 5 saat şarj edin.
- 4 Şelale şarj sırasında da çalışabilir.

Çalışma Modları

Bu su şelalesi hareket sensörü ile donatılmış bir cihazdır. Yakın çevrede hareket algıladığında 30 saniye boyunca su akışı sağlar.

- 1 Algılama açısı 180°'dir ve algılama yarıçapı yaklaşık 60 cm'dir. (A)
- 2 Cihazın arka kısmı hareketi algılayamaz, bu nedenle cihazı bir duvara yaslayarak yerleştirmeniz önerilir. (B)
- 3 Evcil hayvanları cezbetmek ve su içmeye teşvik etmek için su şelalesi yakında hareket algılanmasa bile her 2 saatte bir otomatik olarak su akışı sağlar.

Kurulum

- 1 Musluk başlığını şelalenin ana ünitesine takın. (C)
- 2 Su emiş hortumunu ana ünitenin altındaki bağlantı noktasına bağlayın. (D)
- 3 Su emiş parçasını boruya takın ve ön filtre ile kaplayın. (E)
- 4 Filtre kartuşunu filtre tutucusuna yerleştirin ve su tepsisinin altındaki yuvaya sabitleyin. (F)
- 5 Su bölmesini su ekleyin ancak maksimum seviyeyi aşmamaya dikkat edin. (G)
- 6 Bu şekilde birleştirilen su bölmesini su tankının üzerine yerleştirin (H)
- 7 Şelalenin ana ünitesini su tankının üzerine yerleştirin ve tamamen su bölmesine oturduğundan emin olun. (I)

Açma

Cihazı açmak için **A1** güç düğmesine basın.

Dikkat:

- 1 Su deposunun dolu olduğundan emin olun.
- 2 Su pompasının ömrünü uzatmak ve hava kabarcıklarını ya da dengesiz su akışını önlemek için tankta su emiş parçasını tamamen kaplayacak kadar su olduğundan her zaman emin olun.
- 3 Pil seviyesi düşükse cihazı verilen güç kablosu ve uygun bir güç adaptörü kullanarak şarj edin.

Kapatma

Cihazı kapatmak için **A1** güç düğmesine basın.

Notlar: Eğer ürünü uzun bir süre kullanmayı planlamıyorsanız kapatmadan önce cihazı tamamen şarj etmenizi öneririz.

| Göstergeler | Simge | Renk | Gösterge Durumu | Şelale Durumu |
|------------------------------|---|---------|---------------------|--|
| Düşük Pil |  | Kırmızı | Sürekli Yanma | Düşük Pil: Cihazı şarj edin. |
| Düşük Pil |  | Kırmızı | Sürekli Yanma | Düşük su seviyesi: Su ekleyin. |
| Filtre Değiştirme Göstergesi |  | Kırmızı | Sürekli Yanma | Gerekli bakım: Filtreyi değiştirin |
| Halka Işık | / | Mavi | Sürekli Yanıp Sönme | Şarj ediliyor. |
| | | | Sürekli Yanma | Şarj tamamlandı. |
| | | | Tek Yanıp Sönme | Hareket algılandı: Şelale su akışı sağlıyor. |

| Buton | Simge | Fonksiyon | Eylem | Açıklama |
|------------------|---|------------------|-----------------------|--|
| Güç Butonu |  | Şelaleyi açma | Bir kez basın | Şelale açılır. |
| | | Şelaleyi kapatma | | Şelale kapanır. |
| Sıfırlama Butonu |  | Manuel su akışı | Bir kez basın | Manuel su akışı. |
| | | Sıfırlama | 3 saniye basılı tutun | Gösterge ışığı yanarsa bakım yapın ve gerekiyorsa filtreleri değiştirin, ardından sıfırlama düğmesine 3 saniye boyunca basılı tutun. |

Demontaj

- 1 Cihazı kapatın.
- 2 Şelaleyi hafifçe öne eğerek üst bölmedeki suyu su bölmesine boşaltın
- 3 Kapağı çıkarın ve ana ünitenin su bölmesinden ayrılmasını sağlayın.
- 4 Musluk başlığını, su hortumunu ve ön filtreyi ana üniteden çıkarın.
- 5 Filtre kartuşu kutusunu mandallara basarak açın ve aşağıya doğru çekin. Filtreyi kartuşunu düzenli olarak değiştirin.

Bakımı

- 1 Suyun temiz kalmasını sağlamak ve kirin tankın içine girmesini önlemek için filtre kartuşunu en az her iki haftada bir değiştirmeniz ve ön filtreyi haftada en az bir kez temizlemeniz önerilir.
Eğer oda sıcaklığı yüksekse ve şelale birden fazla evcil hayvan tarafından kullanılıyorsa filtre daha sık yıkanmalı veya değiştirilmelidir.
- 2 Diğer markaların filtrelerinin kullanımı nedeniyle oluşabilecek potansiyel riskleri önlemek için yalnızca orijinal yedek parçaları kullanın.

Problemler ve Çözümleri

| Problem | Çözüm |
|---|--|
| Şelale su akıtmıyor veya çok fazla kabarcıkla yavaş su akıyor. | 1 Su haznesinde yeterli su olduğundan emin olun. 2 Cihazı yeniden başlatın ve normal çalışıp çalışmadığını kontrol edin. |
| Su tankı kirlidir. Sünger filtresi kirdir. Su tankının/su bölümünün içi yapışkan. | Cihazı temizleyin ve filtreyi düzenli olarak değiştirin. 1 Filtre kartuşunu en az her iki haftada bir değiştirin. 2 Cihazı haftada en az bir kez iyice temizleyin. 3 Oda sıcaklığı yüksek ise veya birden fazla evcil hayvan su şelalesini kullanıyorsa temizliği ve değişimi daha sık yapın. |
| Cihaz şarj olmuyor. Pil ömrü beklendiği gibi değil. Cihaz açılmıyor. | 1 Şelaleyi, sık hareket algılamayı ve güç tüketimini azaltmak için yüksek hareketli alanlarda yerleştirmeyin. 2 Şarj için verilen güç kablosunu kullanın. 3 Potansiyel güvenlik tehlikelerinden kaçınmak için cihazı sökmeyin. |

Diğer Parçaların Temizliği

- 1 Cihazın tamamının her hafta iyice temizlenmesi önerilir.
- 2 Su bölümü ve tankın içini temizlemek için bir fırça kullanın. Temizlik için bulaşık deterjanı kullanılabilir. Kullanımdan önce iyice durulduğuna emin olun.
- 3 Ön filtreyi ve su girişini temizlemeyi unutmayın.
- 4 Su girişi ve çıkışı gibi dar alanları temizlemek için bir fırça kullanın.

Notlar:

- Ana ünitenin yıkanmaması veya durulanmaması gerekir.
Plastik parçalar ve ana ünite bulaşık makinesinde yıkanmaz.

DAHİLİ PİL

Su şelalesi, dahili şarj edilebilir bir pil ile çalışmaktadır; günlük kullanımda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

- 1 Dahili pil çıkarılamaz. Performans düşüşü veya pilin zarar görmesini önlemek için pili kendiniz sökmeyin. Ciddi durumlarda aşırı ısınma, yangın veya yaralanma riski vardır.
- 2 Ürün uzun süre kullanılmadıysa batarya ömrünü korumak için her altı ayda bir şarj edin.
- 3 Düşük güç gösterdiğinde bataryayı mümkün olan en kısa sürede şarj edin aksi takdirde pil ömrü kısıtlanabilir.
- 4 Ürünü düşük sıcaklıklarda kullanmaktan kaçınan aksi takdirde pil enerjisi azalır. Bu normal bir durumdur.
- 5 Şelaleyi şarj etmek için verilen kabloyu ve uygun bir güç kaynağını kullanın.
- 6 Pili doğrudan ısı kaynaklarına, örneğin ateşe veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- 7 Şelaleyi veya batarya paketini ateşe, suya veya diğer sıvılara atmayın. Bu, patlama tehlikelerinden kaçınmak içindir.
- 8 Lityum iyon bataryayı evsel atıklarla atmayın. Yerel çevre yasalarına ve düzenlemelere göre atın.
- 9 Batarya paketini 140°F (60°C) üzerinde ısıtmayın ve yakmayın. Batarya paketini çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutun.

FCC Beyanı

Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümüne uygundur.

Çalışma aşağıda yer alan iki koşula tabidir:

1. Bu cihaz zararlı parazitlere neden olmamalıdır.
2. Cihaz aldığı tüm parazitleri kabul etmemelidir; bunlara istenmeyen çalışmalara yol açabilecek parazitler de dahil olabilir.

Bu üniteye yapılan herhangi bir değişiklik veya modifikasyon, uyumluluktan sorumlu taraf tarafından açıkça onaylanmadığı takdirde kullanıcının cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabılır.

GARANTİ. Bu ürün, tüm parçaları ve aksesuarları, bu paragrafta belirtilen ve mevcut yasal düzenlemelerle belirlenen sınırlar içinde garanti kapsamına girmektedir. Garanti, yalnızca üretim hatalarına karşı geçerlidir ve ücretsiz ürün tamiri veya değişimi sağlar. Garanti, ihmalkârlık, aşınma, yanlış kullanım, kazalar, müdahale, yanlış onarımlar, fişle doğrulanmayan alışveriş gibi durumlar nedeniyle oluşan hasar ve/veya arızalar için geçerli değildir. Filtreler, ürün garantisine dahil değildir. Bunlar yedek parça kiti olarak temin edilebilir.



